

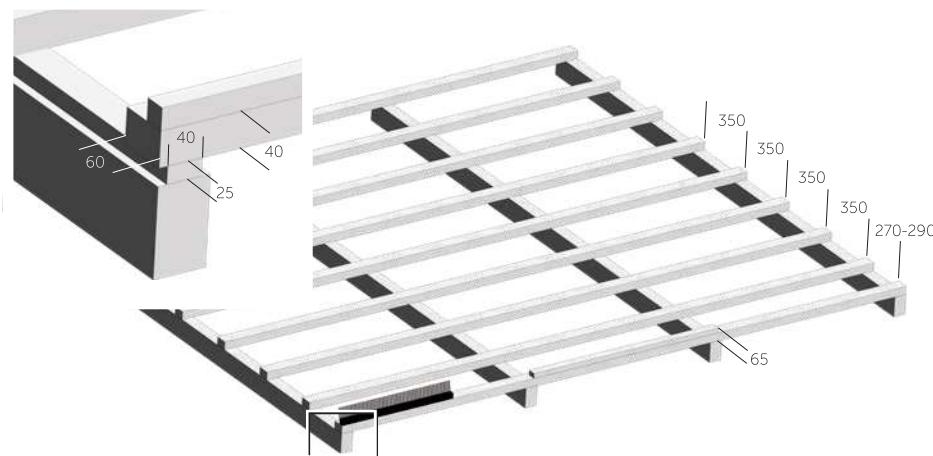


Kurzanleitung für modulare Dachpfannenprofile

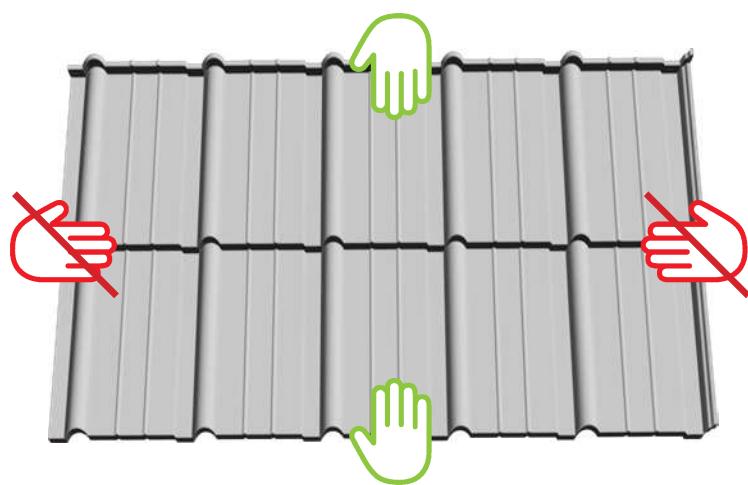

Einbau von Latten und Konterlatten,
Lösung des Traufprofils.

Die Profile aus der Verpackung
ausnehmen.



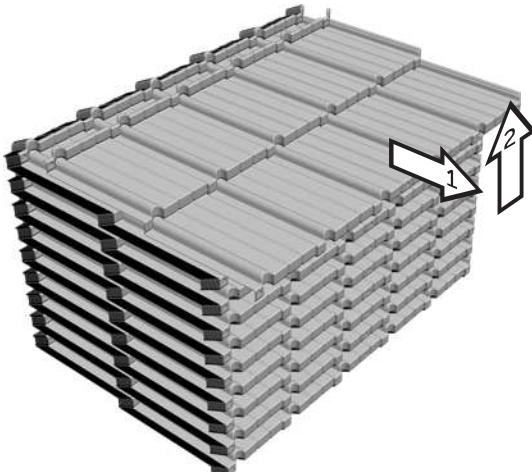


Transport der Module. Die Module sollten an ihren Prägungen getragen werden (grüne Farbe). Das Modul sollte nicht an seinen Rändern (rote Farbe) transportiert werden, da dies zu Lücken in den Längsüberlappungen führen kann.

MONTAGE VON LINKS, VON UNTEN

1.

Verlegung des ersten Moduls auf der Unterkonstruktion.

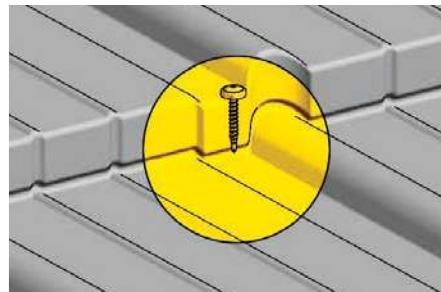
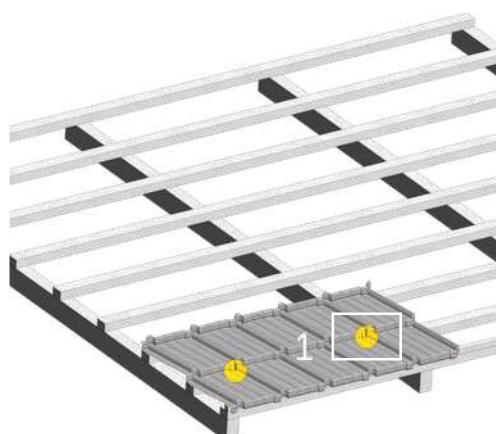
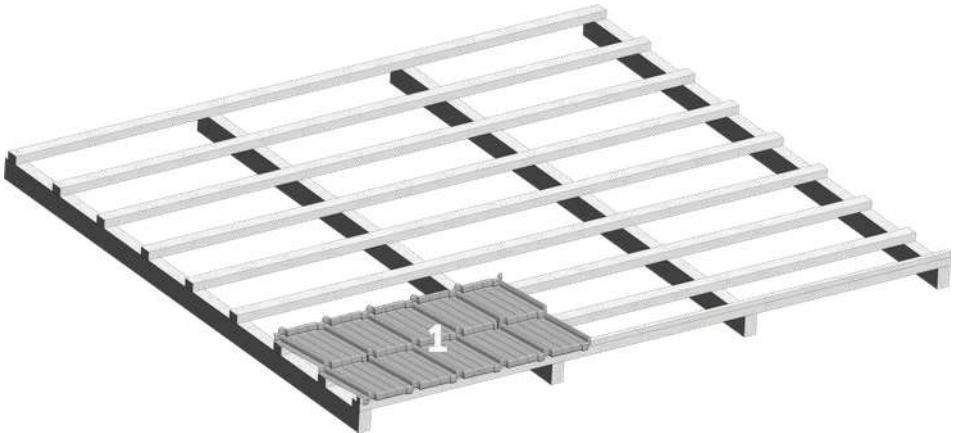


2.

Befestigung ersten Moduls an den Latten mit 4,8 x 38 TORX LP oder 4,8 x 35 Selbstschneidende Schraube mit Sechskant.

3.

Verlegung des zweiten Moduls.

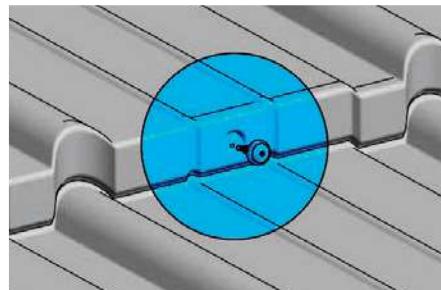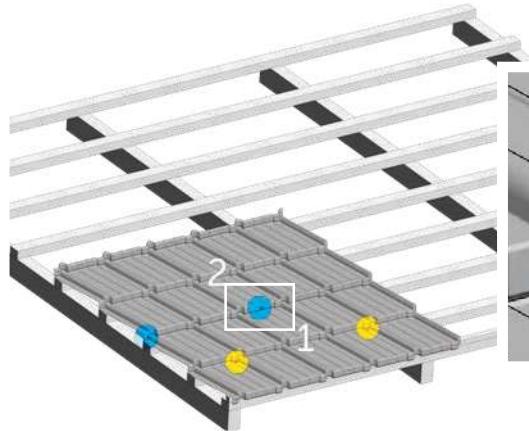
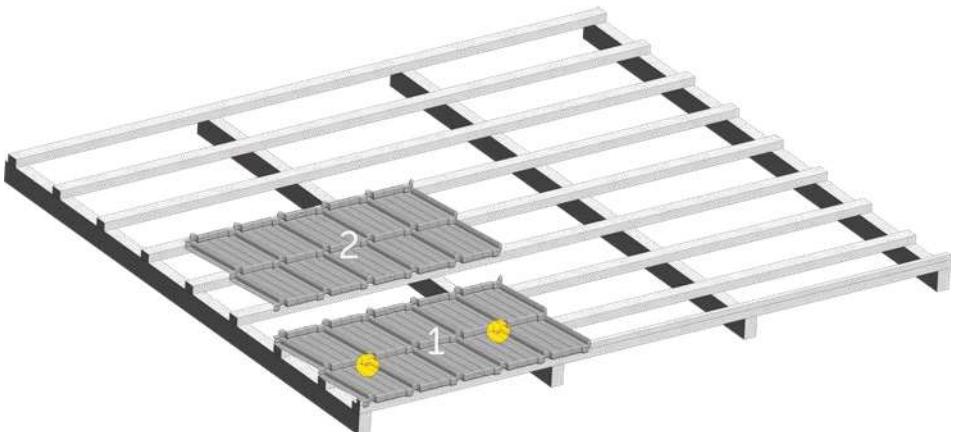


4.

Verbinden der Module.
TORX LP 4,8x23 oder
Selbstschneidende Schraube mit Sechskant 4,8x19.


5.

Montage der restlichen Modulstreifen.

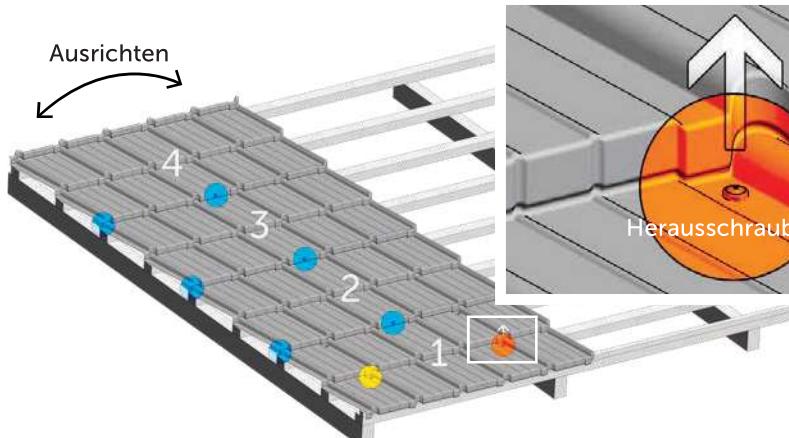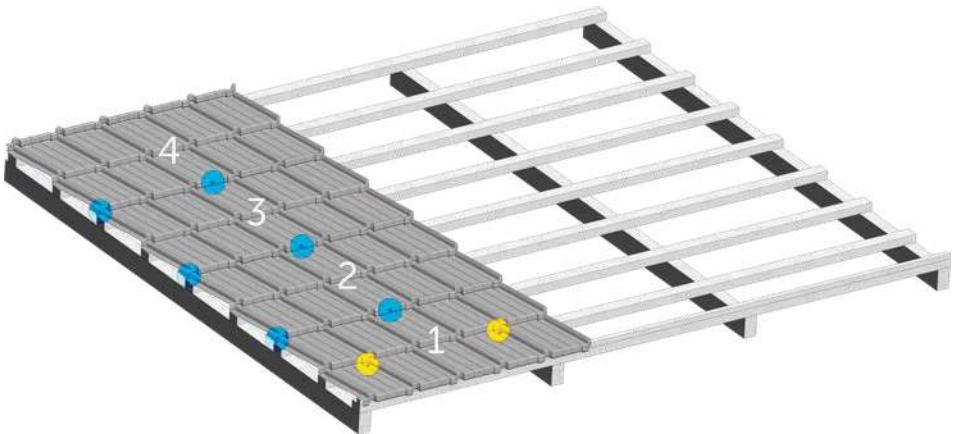


6.

Ausrichtung der Modulstreifen an die Dachfläche.

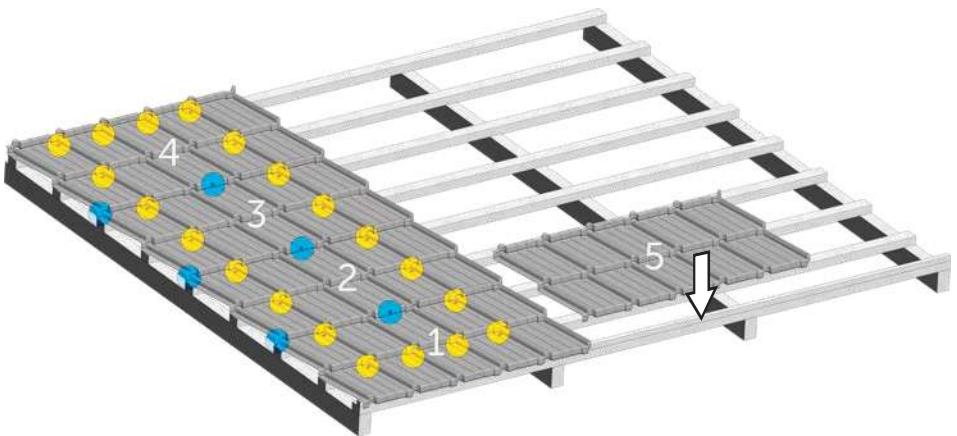

7.

Befestigung der ersten Modulstreifen an der Latten und verlegen des ersten Moduls in nächster Streifen.

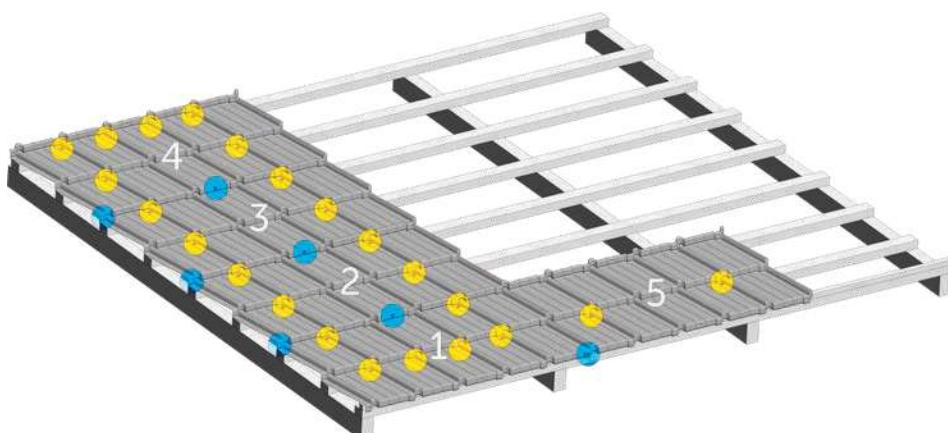


8.

Montage an Latten und Verbindung der Module.

9.



Montage der restlichen Modulstreifen.

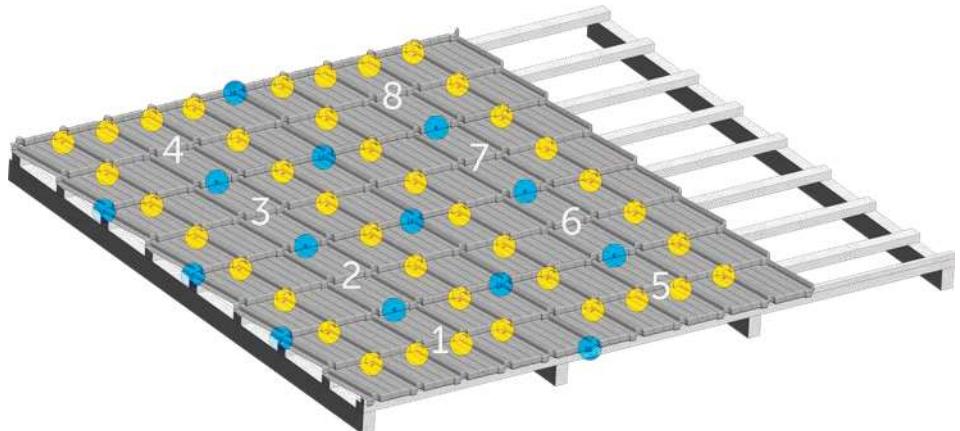

MONTAGE VON LINKS, VON OBEN

1.

Montage des ersten Moduls.

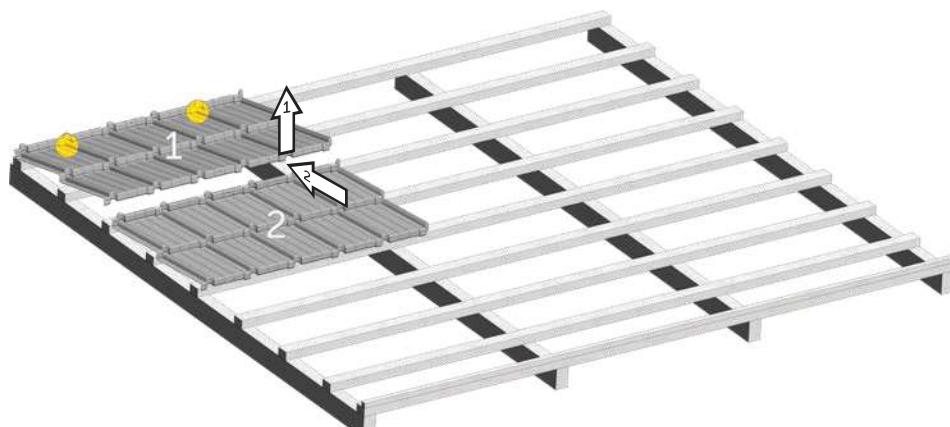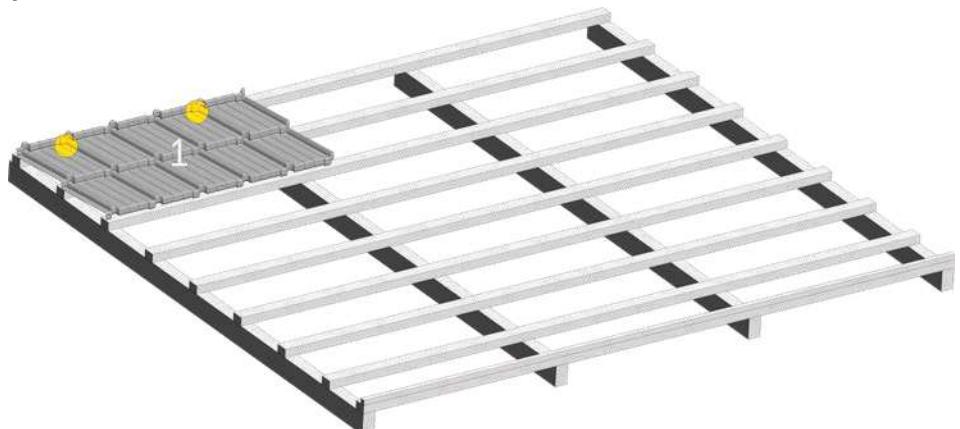


2.

Montage des zweiten Moduls.


3.

Montage des nächsten Moduls in der ersten Bahn.

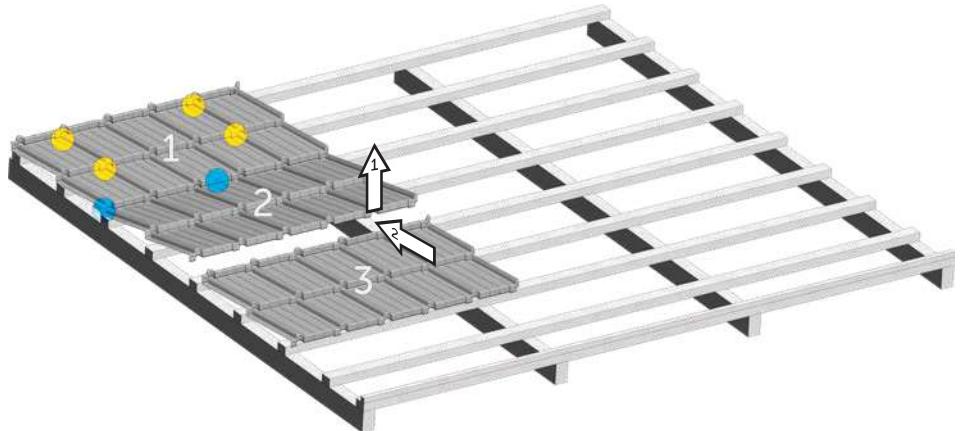


4.

Montage des ersten Moduls in zweiter Streifen.

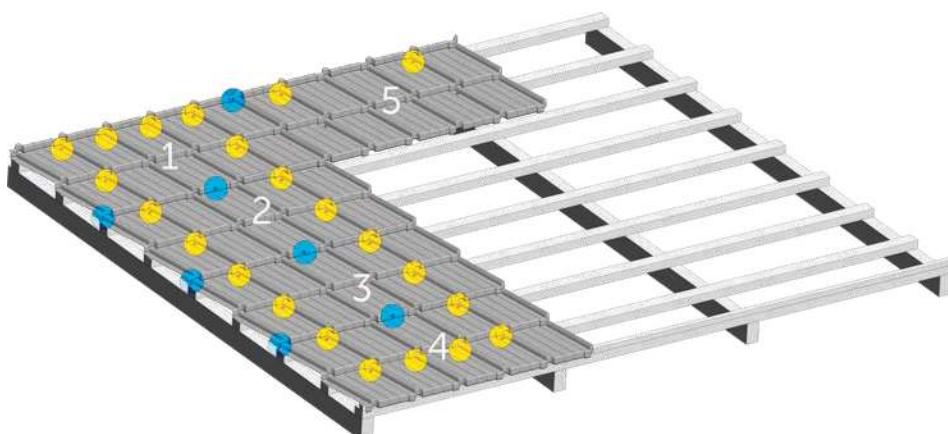

5.


Montage der weiteren Module in zweiten Streifen.

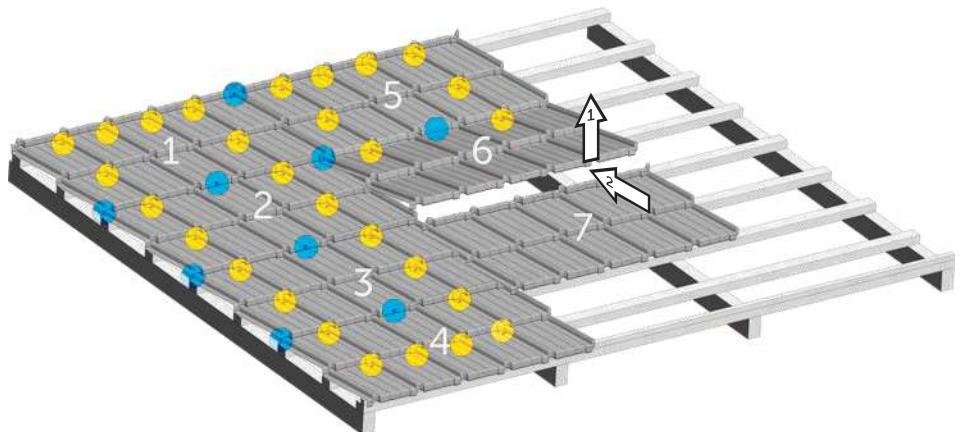

MONTAGE VON RECHTS


1.

Wir starten diese Montage nach den oben genannten Prinzipien.

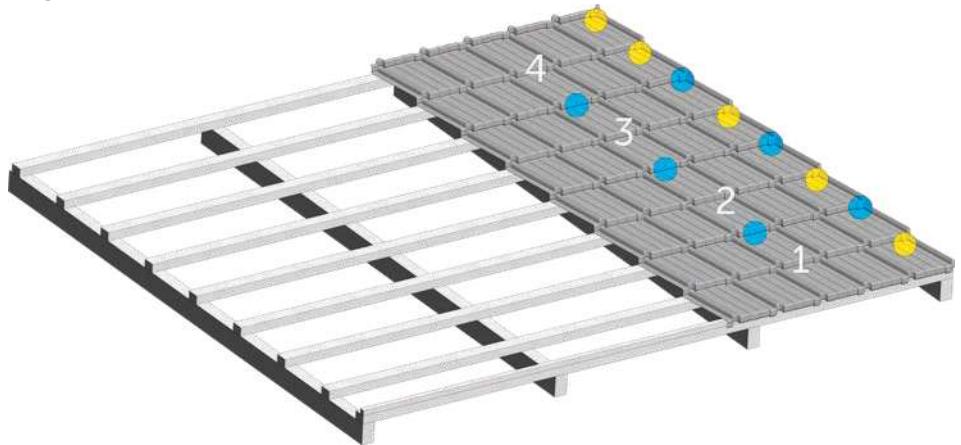


2.

Montage des ersten Moduls in zweiter Streifen.

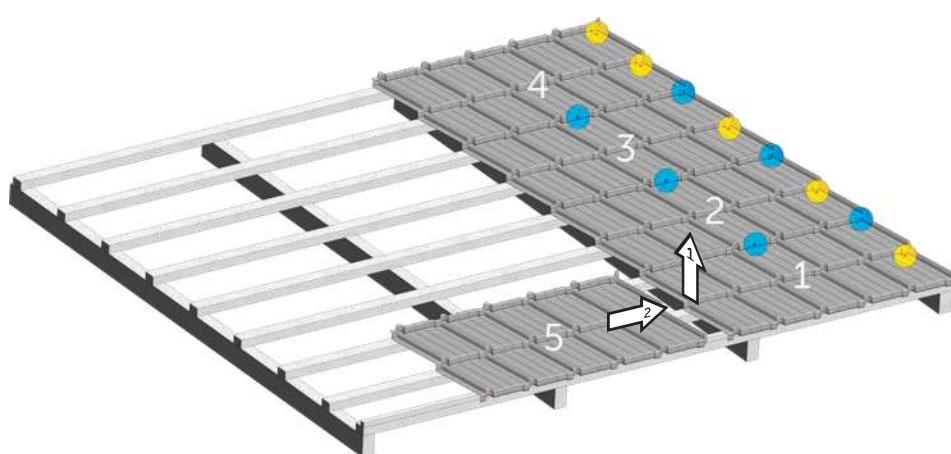


3.

Montage des zweiten Moduls in zweiter Streifen.

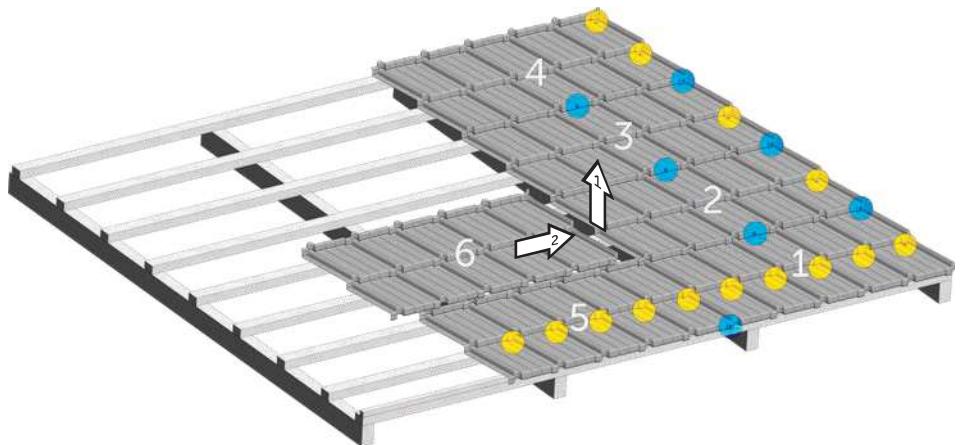

4.




Montage der weiteren Module in zweiten Streifen.

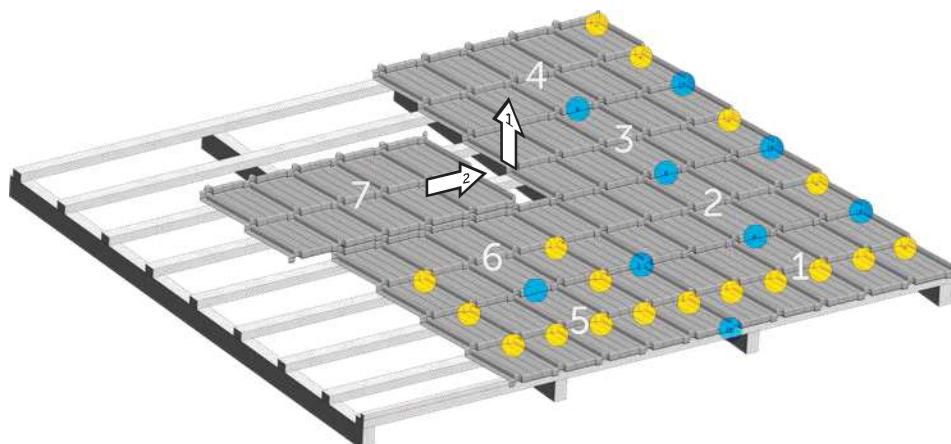

MONTAGE IM KNOTEN

1.

Montage des ersten Moduls im Knoten.

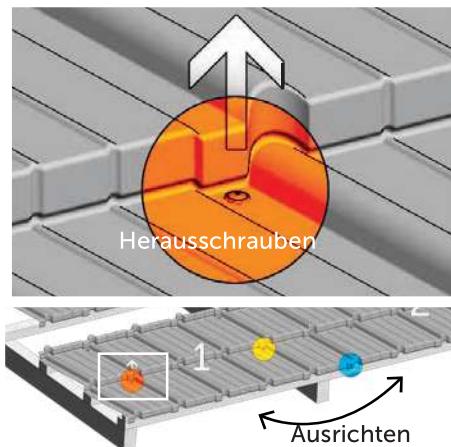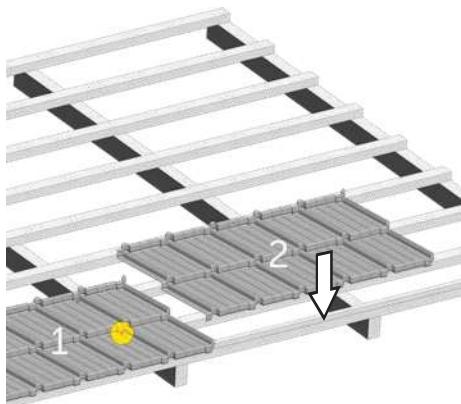
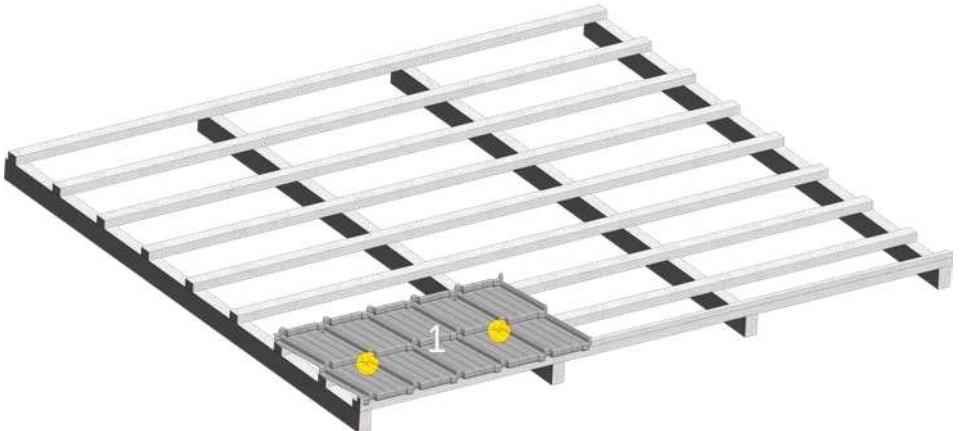


2.

Montage des zweiten Moduls im Knoten und Ausrichtung der Module an die Dachfläche.

3.


Montage des dritten Moduls im Knoten.

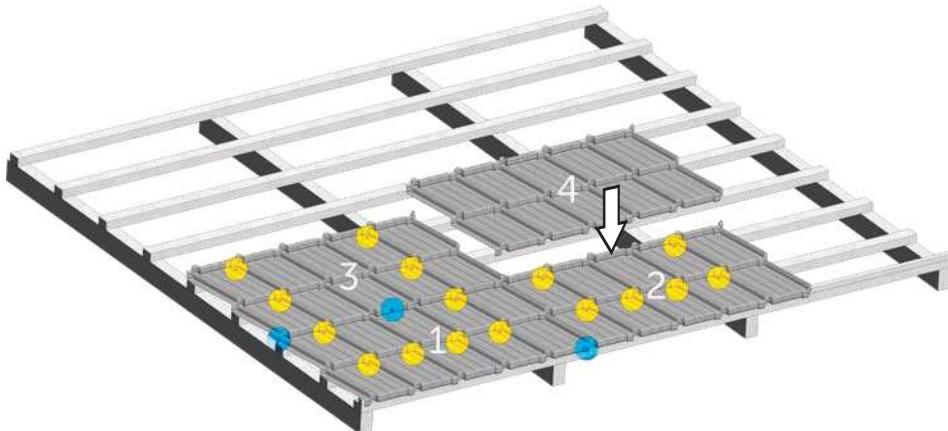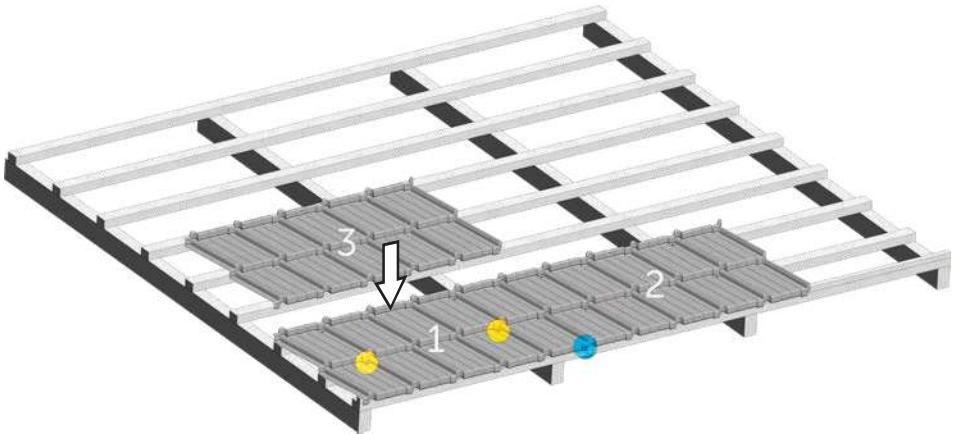


4.

Montage des vierten Moduls im Knoten.

MONTAGE MIT VERSCHUB

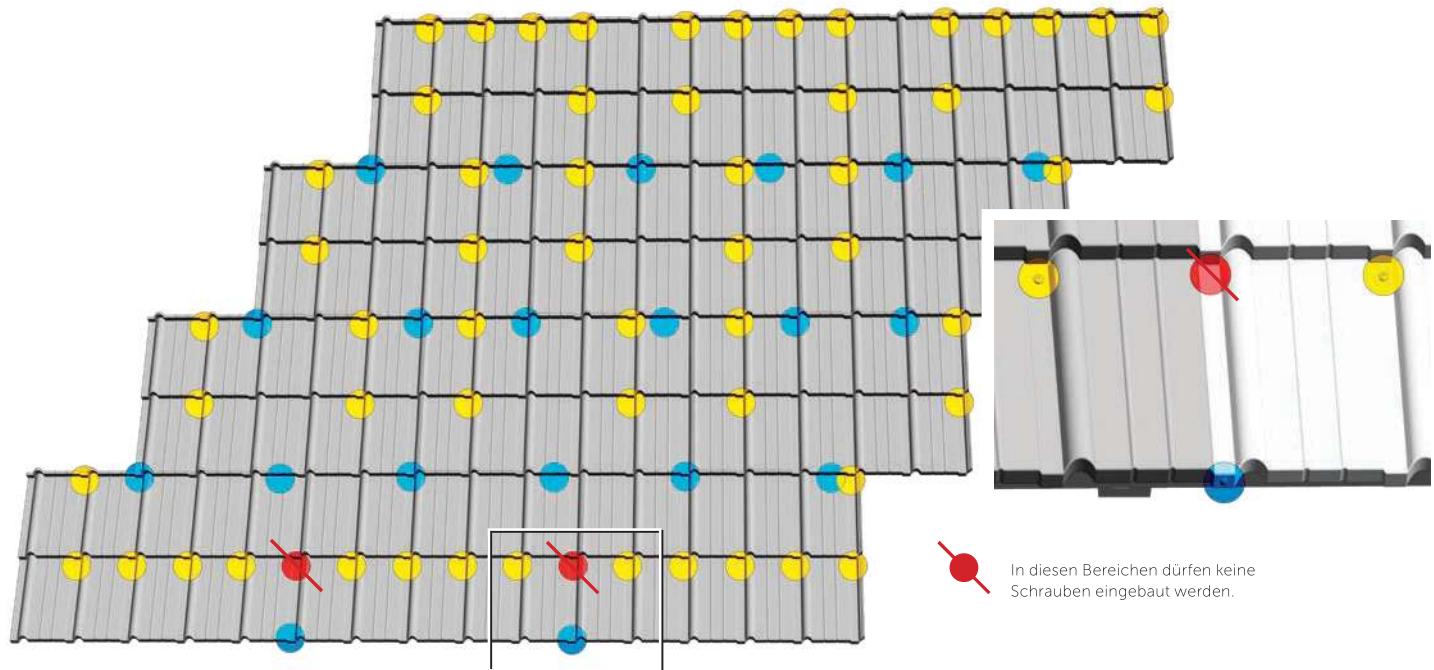

MONTAGE DES RUNDFIRSTS

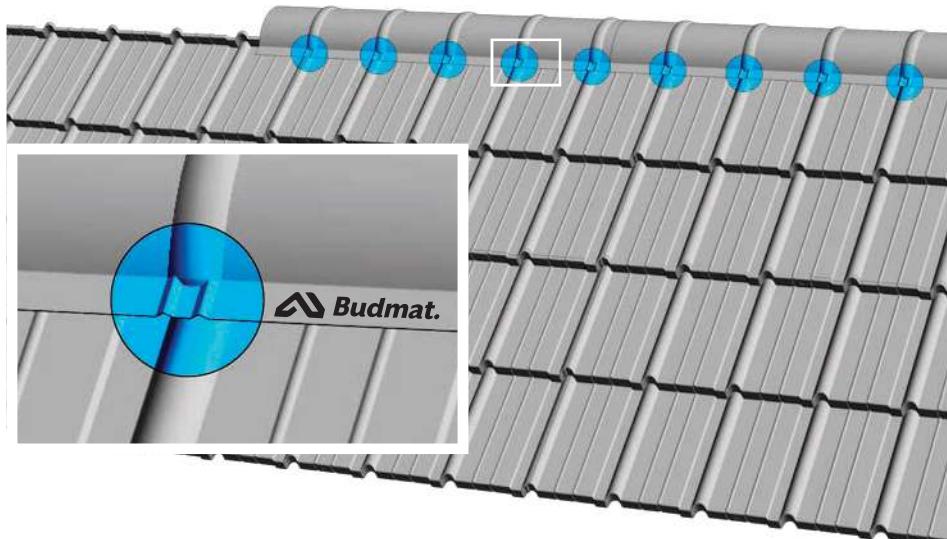

Die Prägung des Rundfirstes sollten mit den höchsten Punkten des Murano Dachpfannenprofils verkleiden. Das geprägte Logo bestätigt die Originalität des Produktes.